



## **Ghid de referință hardware**

Computer de birou HP Compaq

Model dc7100 Ultra-Slim Desktop

Cod document: 360220-271

### **Mai 2004**

Acest ghid prezintă informații detaliate despre caracteristicile și utilizarea computerului HP Compaq dc7100 Ultra-Slim Desktop și include instrucțiuni despre scoaterea și înlocuirea componentelor interne.

© Drept de autor 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Microsoft și Windows sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation din S.U.A. și din alte țări.

Intel și Pentium sunt mărci comerciale ale Intel Corporation din S.U.A. și din alte țări.

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt expuse în declarațiile exprese de garanție, care însoțesc aceste produse sau servicii. Nimic din acest material nu trebuie interpretat ca o garanție suplimentară. HP nu este răspunzător de erorile sau omisiunile tehnice sau editoriale din acest material.

Acest document conține informații patentate care sunt protejate prin drepturile de autor. Nici o parte din acest document nu se poate fotocopia, reproduce sau traduce în altă limbă fără obținerea în prealabil a acordului scris al Hewlett-Packard Company.



**AVERTISMENT:** Textul evidențiat în această manieră indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate avea ca rezultat rănirea fizică sau pierderea vieții.

---



**ATENȚIE:** Textul evidențiat în această manieră indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate avea ca rezultat deteriorarea echipamentului sau pierderea de informații.

---

## **Ghid de referință hardware**

Computer de birou HP Compaq  
Model dc7100 Ultra-Slim Desktop

Prima ediție (Mai 2004)

Cod document: 360220-271

---

# Cuprins

## 1 Caracteristicile produsului

Caracteristici standard de configurație .....	1-1
Componentele de pe panoul frontal. ....	1-2
Componentele de pe panoul dorsal .....	1-3
Componentele standard ale tastaturii .....	1-4
Tastă cu sigla Windows. ....	1-5
Amplasările pentru numărul de serie și pentru numărul de identificare a produsului .....	1-6
Alegerea configurației tower sau de computer de birou .....	1-7

## 2 Efectuarea de upgrade pentru sistemul hardware

Scoaterea și înlocuirea panoului de acces .....	2-1
Scoaterea și înlocuirea ramei frontale și a MultiBay .....	2-3
Atașarea și scoaterea suportului tower .....	2-6
Instalarea de memorie suplimentară .....	2-10
Module DIMM .....	2-10
Module DIMM DDR .....	2-10
Socuri DIMM. ....	2-11
Adăugarea sau scoaterea unui modul de memorie .....	2-13
Adăugarea unei plăci de extensie .....	2-16
Instalarea unei plăci de extensie .....	2-17
Upgrade-ul unității de disc .....	2-22
Lucrul cu MultiBay .....	2-26
Unități MultiBay care se pot conecta sau schimba între ele în timpul funcționării. ....	2-27
Conectarea și deconectarea dispozitivului de prindere pentru protecție MultiBay .....	2-27
Scoaterea unei unități din MultiBay .....	2-30
Introducerea unei unități în MultiBay. ....	2-31
Partiționarea și formatarea unei unități de disc MultiBay .....	2-32

## **A Specificații**

## **B Înlocuirea bateriei**

## **C Măsurile de securitate**

Securitatea la intrare/ieșire .....	C-1
Instalarea unui dispozitiv opțional de blocare pentru siguranță .....	C-1
Dispozitivul de blocare pentru cabluri .....	C-2
Lacătul .....	C-2
Dispozitive de blocare universale cu prindere pe șasiu .....	C-3

## **D Descărcarea electrostatică**

Prevenirea deteriorării electrostatice .....	D-1
Metode de împământare .....	D-2

## **E Întreținerea de rutină a computerului și pregătirea transportului**

Întreținerea de rutină a computerului .....	E-1
Precauții pentru MultiBay .....	E-2
Funcționare .....	E-2
Curățare .....	E-3
Protecție .....	E-3
Pregătirea transportului .....	E-3

## **Index**

---

## Caracteristicile produsului


### Caracteristici standard de configurație


Computerul Ultra-Slim Desktop se livrează cu caracteristici care pot să fie diferite în funcție de model. Pentru o listare completă a componentelor hardware și software instalate pe computer, executați utilitarul HP Diagnostics for Windows. Instrucțiuni pentru modul de utilizare a acestor componente utilitare se găsesc în *Ghid de depanare* de pe *Documentation CD* (*CD cu documentație*).




*Ultra-Slim Desktop*

## Componentele de pe panoul frontal

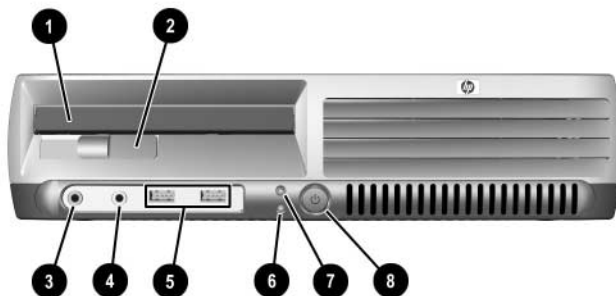


❶	MultiBay	❺	Conector Universal Serial Bus (USB) (2)
❷	Pârghie de evacuare MultiBay	❻	Indicator luminos pentru alimentare
❸	Conector pentru microfon	❼	Indicator luminos de activitate a unității de disc
❹	Conector pentru căști	❽	Buton de alimentare cu două stări
 Orice dispozitiv USB (inclusiv tastatura și mouse-ul) se poate conecta la orice conector USB.			

## Componentele de pe panoul dorsal

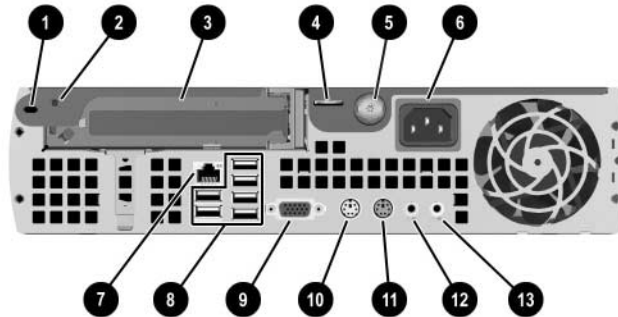

❶ Slot pentru dispozitive de blocare Kensington	❸ Conectori Universal Serial Bus (USB) (6)
❷ Gaură de șurub pentru dispozitive universale de blocare cu prindere pe șasiu	❹ Conector pentru monitor
❸ Slot extensie PCI	❺ Conector pentru mouse
❹ Belciug pentru lacăt	❻ Conector pentru tastatură
❺ Șurub prizonier cu cap striat de la panoul de acces	❼ Conector audio linie de intrare
❻ Conector pentru cordoanel de alimentare	❽ Conector audio linie de ieșire
❼ Conector Ethernet RJ-45	
✎ Orice dispozitiv USB (inclusiv tastatura și mouse) se poate conecta la orice conector USB.	

## Componentele standard ale tastaturii

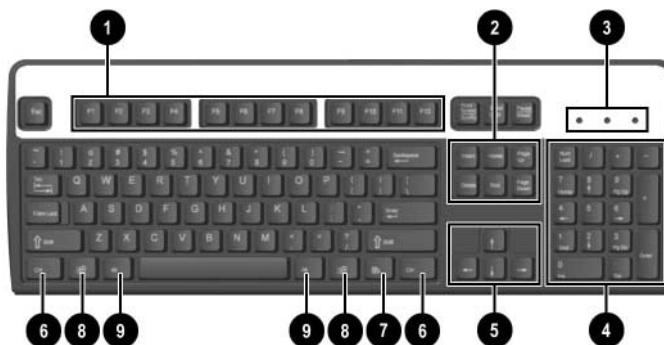

❶ Taste funcționale	Efectuează funcții speciale în funcție de aplicația software utilizată.
❷ Taste de editare	Include următoarele: <b>Insert</b> , <b>Home</b> , <b>Page Up</b> , <b>Delete</b> , <b>End</b> și <b>Page Down</b> .
❸ Indicatoari luminoși de stare	Indică starea computerului și setările tastaturii ( <b>Num Lock</b> , <b>Caps Lock</b> și <b>Scroll Lock</b> ).
❹ Taste numerice	Funcționează ca tastatura unui calculator de buzunar.
❺ Taste săgeată	Se utilizează pentru navigarea în cadrul unui document sau a unui sit Web. Aceste taste vă permit să vă deplasați spre stânga, dreapta, în sus și în jos, utilizând tastatura în locul mausului.
❻ Taste Ctrl	Se utilizează în combinație cu alte taste; efectul depinde de software-ul de aplicație pe care îl utilizați.
❼ Tastă aplicație*	Se utilizează (ca și butonul din dreapta al mausului) pentru a deschide meniuri contextuale într-o aplicație Microsoft Office. Poate să efectueze alte funcții în alte aplicații software.
❽ Taste cu sigla Windows*	Se utilizează pentru deschiderea meniului Start din Microsoft Windows. Se utilizează în combinație cu alte taste pentru efectuarea altor funcții.
❾ Taste Alt	Se utilizează în combinație cu alte taste; efectul depinde de software-ul de aplicație pe care îl utilizați.

\*Taste disponibile în anumite regiuni geografice.



## Tastă cu sigla Windows

Utilizați tasta cu sigla Windows în combinație cu alte taste pentru a efectua anumite funcții disponibile în sistemul de operare Windows.

Tasta cu sigla Windows	Afișează sau ascunde meniul Start.
Tasta cu sigla Windows + <b>Break</b>	Afișează caseta de dialog System Properties (Proprietăți sistem).
Tasta cu sigla Windows + <b>F1</b>	Afișează Ajutorul pentru sistemul de operare Windows.
Tasta cu sigla Windows + <b>Tab</b>	Comută între elementele deschise.
Tasta cu sigla Windows + <b>e</b>	Lansează My Computer (Computerul meu).
Tasta cu sigla Windows + <b>f</b>	Caută un fișier sau folder.
Tasta cu sigla Windows + <b>Ctrl + f</b>	Caută computere.
Tasta cu sigla Windows + <b>m</b>	Minimizează sau restabilește toate ferestrele.
Tasta cu sigla Windows + <b>Shift + m</b>	Anulează minimizarea generală.
Tasta cu sigla Windows + <b>r</b>	Deschide caseta de dialog Run (Executare).

## Amplasările pentru numărul de serie și pentru numărul de identificare a produsului

Fiecare computer Ultra-Slim Desktop are un număr unic de serie și un număr de identificare a produsului care sunt situate pe partea superioară a computerului, când acesta se află în configurația tower. Păstrați aceste numere disponibile pentru a le utiliza când luați legătura cu centrul de asistență pentru clienți.



*Amplasarea numărului de serie*

## Alegerea configurației tower sau de computer de birou

Computerul Ultra-Slim Desktop se poate utiliza atât în configurație tower cât și în configurație de computer de birou. Pentru mai multe informații despre utilizarea în configurație tower, consultați „[Atașarea și scoaterea suportului tower](#)“ de la pagina 2–6.

Pentru a utiliza computerul în configurația de computer de birou, asigurați-vă că partea cu picioarele din cauciuc este orientată în jos.



**ATENȚIE:** Pentru a asigura stabilitatea și curentul de aer adecvat, care să ajute la împiedicarea supraîncălzirii și să asigure protejarea garanției, computerul Ultra-Slim Desktop trebuie utilizat cu un suport tower când este utilizat în configurația tower. Asigurați un curent de aer adecvat prin menținerea unui spațiu liber și neobstrucționat de cel puțin 10,2 cm (4 inch) față de toate marginile computerului.

---

## 2

---

# Efectuarea de upgrade pentru sistemul hardware

## Scoaterea și înlocuirea panoului de acces



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de rănire din cauza șocurilor electrice și/sau a suprafețelor fierbinți, decuplați cordonul de alimentare de la priză și așteptați până când componentele interne ale sistemului se răcesc, înainte de a le atinge.

---



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de șocuri electrice, de incendiu sau de deteriorare a echipamentului, nu cuplați conectorii de telecomunicații/telefon în prizele controlerului de interfață cu rețeaua (NIC).

---



**ATENȚIE:** Electricitatea statică poate să deterioreze componentele electronice ale computerului sau echipamentele opționale. Înainte de a începe aceste proceduri, aveți grijă să vă descărcați de electricitatea statică atingând un obiect metalic legat la pământ. Pentru mai multe informații consultați [Anexa D, „Descărcarea electrostatică”](#).

---

Pentru a accesa memoria sistemului, ansamblul de slot-uri de extensie și bateria, trebuie să scoateți panoul de acces:

1. Dacă Smart Cover Sensor este activat, reporniți computerul și intrați în Setare computer pentru dezactivarea sa.
2. Opriți computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriți toate dispozitivele externe.
3. Deconectați cordonul de alimentare de la priză și de la computer și deconectați toate dispozitivele externe.



Se poate utiliza un dispozitiv opțional de blocare pentru cabluri pentru a proteja panoul de acces, împiedicând accesul la componentele interne, inclusiv la memoria sistemului, la unitatea internă de disc și la dispozitivul de prindere pentru securitate MultiBay. Acesta se mai poate utiliza pentru fixarea computerului la un obiect stabil.

Pentru mai multe informații despre instalarea sau demontarea acestor dispozitive de securitate, consultați [Anexa C, „Măsuri de securitate“](#).

---

4. Scoateți dispozitivul opțional de blocare pentru cabluri, dacă este instalat.
5. Așezați computerul pe partea laterală, cu picioarele din cauciuc orientate în jos. (În cazul în care computerul se utilizează în configurația tower, mai întâi îndepărtați suportul. Pentru mai multe informații, consultați [„Atașarea și scoaterea suportului tower“ de la pagina 2–6.](#))
6. Desfaceți șurubul prizonier cu cap striat din spatele computerului ❶, glisați panoul de acces spre partea dorsală a computerului ❷, apoi ridicați-l și îndepărtați-l.



*Scoaterea panoului de acces*

Pentru a pune la loc panoul de acces:


1. Asigurați-vă că panoul este aliniat corespunzător, apoi glisați-l spre partea frontală a computerului și, pentru a-l fixa, strângeți șurubul prizonier cu cap striat.
2. Dacă doriți, instalați dispozitivul opțional de blocare pentru cabluri.
3. Dacă doriți, înlocuiți suportul.
4. Reconectați toate dispozitivele externe, cuplați la priză cablul de alimentare, apoi porniți computerul.
5. Dacă doriți, utilizați Computer Setup (Setare computer) pentru a activa Smart Cover Sensor.

## **Scoaterea și înlocuirea ramei frontale și a MultiBay**

Pentru a avea acces la unitatea de disc internă, trebuie mai întâi să scoateți rama frontală și MultiBay.


1. Dacă Smart Cover Sensor este activat, reporniți computerul și intrați în Setare computer pentru dezactivarea sa.
2. Opiți computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriți toate dispozitivele externe.
3. Deconectați cordonul de alimentare de la priză și de la computer și deconectați toate dispozitivele externe.
4. Așezați computerul pe partea laterală, cu picioarele din cauciuc orientate în jos. (În cazul în care computerul se utilizează în configurația tower, mai întâi îndepărtați computerul de pe suport. Pentru mai multe informații, consultați [„Așezarea și scoaterea suportului tower“ de la pagina 2–6](#)).
5. Scoateți panoul de acces. Pentru mai multe informații, consultați [„Scoaterea și înlocuirea panoului de acces“ de la pagina 2–1](#).
6. Scoateți unitatea din MultiBay. Pentru mai multe informații, consultați [„Scoaterea unei unități din MultiBay“ de la pagina 2–30](#).

7. Scoateți placa anexă MultiBay trăgând-o vertical în afara computerului.

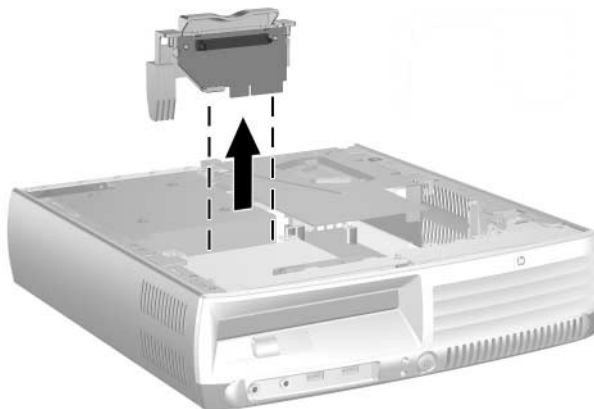


*Scoaterea plăcii fiică din MultiBay*

8. Deconectați cablurile ventilatorului.

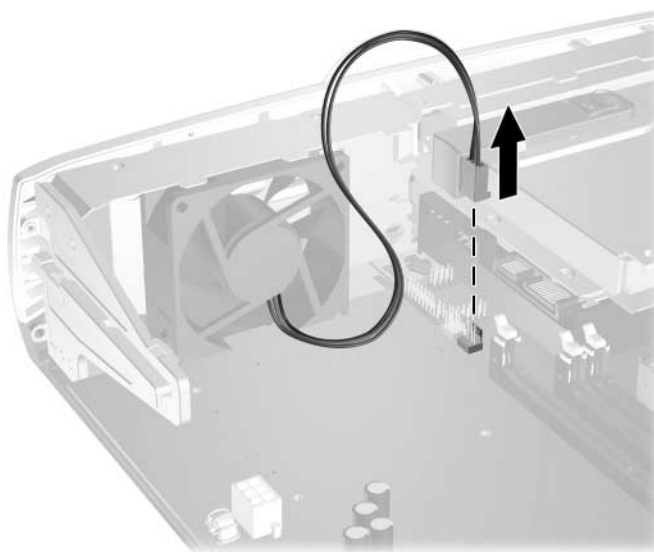

*Deconectarea cablului ventilatorului*

9. Trageți pârghiile de pe fiecare parte a șasiului computerului în sus și spre spatele computerului ❶, apoi trageți rama frontală împreună cu MultiBay spre partea frontală și în afara computerului ❷.

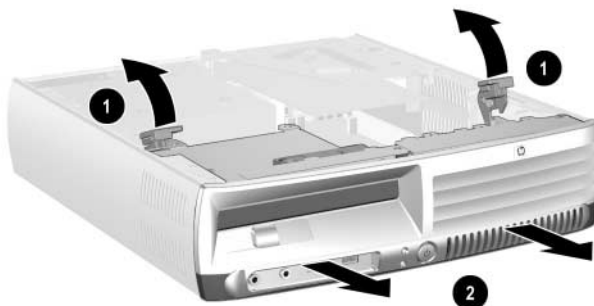

#### *Scoaterea ramei frontale și a MultiBay*

Pentru a înlocui rama frontală și MultiBay:

1. Verificați dacă rama frontală și MultiBay sunt aliniate corespunzător, apoi glisați ansamblul spre spatele computerului până când este așezat corect pe poziție. Siguranțele de pe fiecare parte a computerului vor reveni pe pozițiile inițiale.
2. Reconectați cablurile ventilatorului.
3. Puneți la loc ajutorul de ventilație aliniindu-l cu slot-ul său și apăsându-l ferm.
4. Puneți la loc placa anexă MultiBay aliniind cu atenție placa și slot-ul conectorului și apăsând-o ferm.
5. Puneți la loc unitatea MultiBay. Pentru mai multe informații, consultați [„Introducerea unei unități în MultiBay“ de la pagina 2–31](#).
6. Puneți la loc panoul de acces.
7. Dacă doriți, puneți la loc suportul.
8. Reconectați toate dispozitivele externe, cuplați la priză cablul de alimentare, apoi porniți computerul.
9. Dacă doriți, utilizați Computer Setup (Setare computer) pentru a activa Smart Cover Sensor.



## Atașarea și scoaterea suportului tower

Pentru a utiliza computerul de birou Ultra-Slim Desktop în configurația tower:

1. Ieșiți din toate aplicațiile software, închideți sistemul de operare, opriți computerul și toate dispozitivele externe, apoi decuplați cordonul de alimentare de la priză.
2. Rotiți computerul în poziția tower cu MultiBay și cu ventilatorul în partea inferioară și cu slot-ul de extensie PCI în partea superioară.



*Rotirea computerului în poziția tower*

3. Coborâți computerul în suport astfel încât cârligele din partea frontală a suportului tower să intre în orificiile de pe partea inferioară a computerului, apoi glisați înapoi computerul până când se cuplează cârligele ❶.
4. Strângeți șurubul ❷ pentru a fixa computerul la suport. Prin aceasta se crește stabilitatea și se asigură un curent corespunzător de aer spre componentele interne.



#### *Montarea suportului la computer*

5. Reconectați toate dispozitivele externe, cuplați la priză cablul de alimentare, apoi porniți computerul.

Pentru scoaterea suportului de la computer:

1. Ieșiți din toate aplicațiile software, închideți sistemul de operare, opriți computerul și toate dispozitivele externe, apoi decuplați cordonul de alimentare de la priză.
2. Desfaceți șurubul prizonier cu cap striat ❶ care fixează computerul pe suport.
3. Glisați computerul în față până când se eliberează din cârligele din partea frontală a suportului tower, apoi ridicați-l de pe suportul ❷.



*Scoaterea suportului de la computer*

4. Așezați computerul pe partea laterală, cu picioarele din cauciuc orientate în jos.



*Rotirea computerului în poziția de computer de birou*

5. Reconectați toate dispozitivele externe, cuplați la priză cablul de alimentare, apoi porniți computerul.

## Instalarea de memorie suplimentară

Computerul este echipat cu memorii DDR-SDRAM (double data rate synchronous dynamic random access memory) și cu module DIMM (dual inline memory modules).

### Module DIMM

Pe soclurile de memorie de pe placa de sistem se pot așeza până la trei module DIMM de standard industrial. Pe aceste socluri de memorie se află instalat în prealabil cel puțin un modul DIMM. Pentru a obține capacitatea maximă de memorie, aveți posibilitatea să instalați pe placa de sistem până la 4GO de memorie configurată în mod canal dublu, de înaltă performanță.

### Module DIMM DDR

Pentru funcționare corespunzătoare a sistemului, modulele DIMM trebuie să fie:

- standard industrial cu 184 de pini
- compatibile PC2700 333 MHz fără buffer sau compatibile PC3200 400MHz
- module DIMM DDR-SDRAM de 2,5 V

Modulele DIMM DDR-SDRAM trebuie, de asemenea:

- să accepte un timp de întârziere CAS de 2,5 sau 3 (CL = 2,5 sau CL = 3)
- să conțină informațiile obligatorii Serial Presence Detect (SPD) de la Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC)

Suplimentar, sistemul acceptă:

- tehnologii de memorie non-ECC de 256-Mbiți, 512-Mbiți și de 1-Gbit
- module DIMM cu circuite pe o parte sau pe două părți
- module DIMM construite cu dispozitive DDR x8 și x16 DDR; nu sunt acceptate modulele DIMM cu SDRAM x4.



Sistemul nu va porni dacă se utilizează module DIMM neacceptate.

---


Pentru informații despre determinarea frecvenței magistralei procesorului unui anumit computer, consultați *Ghidul programului utilitar Setare computer (F10)* de pe *Documentation CD* (CD cu documentație).

## Socluri DIMM

Sistemul va funcționa automat în modul cu un singur canal, în modul asimetric cu două canale sau în modul Interleaved cu două canale - mai performant, în funcție de modul în care sunt instalate modulele DIMM.

- Sistemul va funcționa în modul cu un singur canal dacă soclurile DIMM sunt încărcate numai într-un canal.
- Sistemul va funcționa în modul asimetric cu două canale dacă întreaga capacitate de memorie ale modulelor DIMM din Canalul A nu este egală cu capacitatea totală de memorie a modulelor DIMM din Canalul B.
- Sistemul va funcționa în modul Interleaved cu două canale mai performant dacă întreaga capacitate de memorie a modulelor DIMM din Canalul A este egală cu capacitatea totală de memorie a modulelor DIMM din Canalul B. Totuși, tehnologia și lățimea dispozitivelor poate să difere între cele două canale. De exemplu, în cazul în care Canalul A este încărcat cu un modul DIMM de 512 MO și Canalul B este încărcat cu două module DIMM de 256 MO, sistemul va funcționa în modul Interleaved.
- În oricare mod, viteza maximă de funcționare va fi determinată de cel mai lent modul DIMM din sistem. De exemplu, dacă sistemul este încărcat cu un modul DIMM de 333-MHz și cu un modul DIMM de 400-MHz, sistemul va funcționa la numai 333 MHz. Pentru îmbunătățirea performanței maxime, instalați module DIMM de mare performanță identice.

Pe placa de sistem există trei socluri DIMM, cu un soclu în canalul de memorie A și cu două socluri în canalul de memorie B. Soclurile sunt etichetate XMM1, XMM3 și XMM4. Soclul XMM1 funcționează în canalul de memorie A; soclurile XMM3 și XMM4 funcționează în canalul de memorie B.

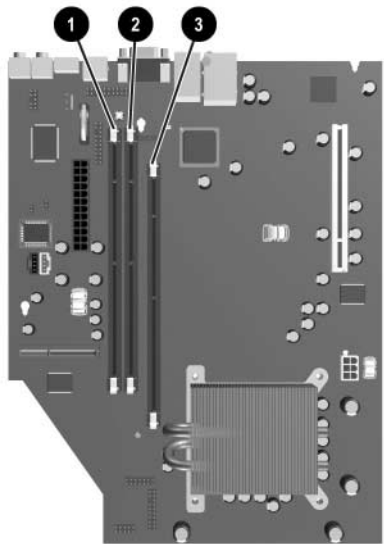

Amplasările soclurilor modulelor DIMM

Element	Descriere	Culoare soclu
❶	soclul DIMM XMM3, Canal B	Albastru
❷	soclul DIMM XMM4, Canal B	Negru
❸	soclul DIMM XMM1, Canal A	Albastru

## Adăugarea sau scoaterea unui modul de memorie



**ATENȚIE:** Soclurile modulelor de memorie au contacte metalice placate cu aur. Când se face upgrade la memorie, este importantă utilizarea de module de memorie cu contacte metalice placate cu aur pentru a fi împiedicată coroziunea și/sau oxidarea care rezultă din contactul între metale incompatibile.

---



**ATENȚIE:** Electricitatea statică poate să deterioreze componentele electronice ale computerului. Înainte de a începe aceste proceduri, aveți grijă să vă descărcați de electricitatea statică atingând un obiect metalic legat la pământ. Pentru mai multe informații consultați [Anexa D, „Descărcarea electrostatică”](#).

---



**ATENȚIE:** Când manipulați un modul de memorie, aveți grijă să nu atingeți contactele. În acest fel modulul se poate deteriora.

---

1. Dacă Smart Cover Sensor este activat, reporniți computerul și intrați în Setare computer pentru dezactivarea sa.
  2. Opriți computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriți toate dispozitivele externe.
  3. Deconectați cordonul de alimentare de la priză și de la computer și deconectați toate dispozitivele externe.
  4. Așezați computerul pe partea laterală, cu picioarele din cauciuc orientate în jos. (În cazul în care computerul se utilizează în configurația tower, mai întâi îndepărtați computerul de pe suport. Pentru mai multe informații, consultați [„Așezarea și scoaterea suportului tower” de la pagina 2–6](#)).
  5. Scoateți panoul de acces. Pentru mai multe informații, consultați [„Scoaterea și înlocuirea panoului de acces” de la pagina 2–1](#).
  6. Găsiți amplasarea soclurilor pentru module de memorie pe placa de sistem.
- 




**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămare corporală din cauza suprafețelor încinse, așteptați un timp până când componentele sistemului se răcesc, înainte de a le atinge.

---



7. Pentru a scoate un modul,

- a. Împingeți simultan, spre exterior, ambele siguranțe ❶ ale soclului DIMM. Aceasta degajează modulul și îl împinge parțial în afara soclului.
- b. Ridicați modulul din soclu ❷.

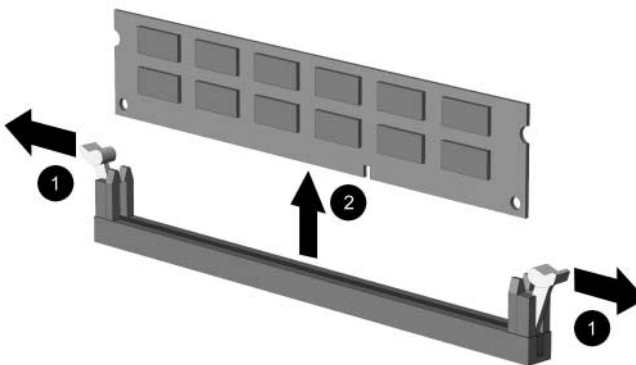

*Scoaterea modulelor de memorie*




Dacă în sistem este utilizat un singur modul de memorie, acesta trebuie instalat în același soclu în care s-a găsit modulul de memorie instalat în prealabil.

---

8. Pentru a instala un modul de memorie:

- a. Împingeți spre exterior ambele siguranțe ❶ ale soclului DIMM.
- b. Potriveți creștătura modulului cu proeminența soclului de memorie. Împingeți **ferm** modulul în soclul ❷, verificând dacă a intrat complet și dacă este așezat corect pe poziție. Siguranțele se vor închide automat când modulul este așezat corect, fixând modulul în slot ❸.

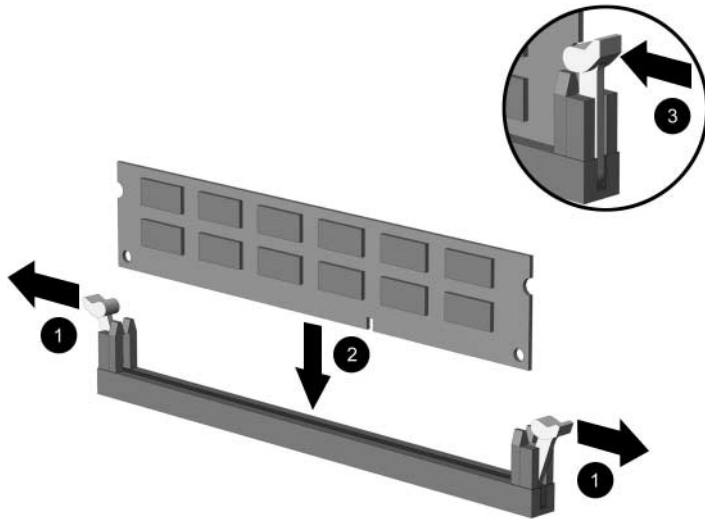

*Adăugarea de module de memorie*

---



Un modul de memorie poate fi instalat într-un singur mod. Potriveți creștătura modulului cu proeminența soclului de memorie.

---



Pentru performanțe maxime, încărcați soclurile astfel încât capacitatea de memorie a canalului A să fie egală cu capacitatea de memorie a canalului B. De exemplu, dacă aveți deja instalat un modul DIMM în soclul XMM1 (canalul A) și adăugați un al doilea modul DIMM, se recomandă să ca al doilea modul DIMM să aibă aceeași capacitate de memorie.

---

9. Puneți la loc panoul de acces.
  10. Dacă doriți, puneți la loc suportul.
  11. Reconectați toate dispozitivele externe, cuplați la priză cablul de alimentare, apoi porniți computerul.
- La pornire, computerul recunoaște automat memoria suplimentară.
12. Dacă doriți, utilizați Computer Setup (Setare computer) pentru a activa Smart Cover Sensor.

## Adăugarea unei plăci de extensie

Computerul are un slot de extensie PCI cu înălțime completă și lungime la jumătate în care se poate monta o placă opțională de extensie cu înălțimea de 10,67 cm (4,20 inch) și cu lungimea de 17,46 cm (6,87 inch). Sunt disponibile diverse plăci opționale PCI, inclusiv:

- Placă LAN fără fir
- Placă FireWire
- Placă modem
- Placă NIC
- Placă grafică



Prin adăugarea unei plăci grafice, se va dezactiva, în mod prestabilit, placa grafică integrată în placa de sistem. Placa grafică integrată se poate reactiva prin modificarea setărilor BIOS în Computer Setup (Setare computer).

---




Un ansamblu de intrare/ieșire serial/paralel USDT, disponibil ca opțiune, înlocuiește capacul slot-ului de extensie și se conectează direct la placa de sistem.

---

## Instalarea unei plăci de extensie

Pentru a instala o placă de extensie:


1. Dacă Smart Cover Sensor este activat, reporniți computerul și intrați în Setare computer pentru dezactivarea sa.
2. Opriti computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriți toate dispozitivele externe.
3. Deconectați cordonul de alimentare de la priză și de la computer și deconectați toate dispozitivele externe.
4. Așezați computerul pe partea laterală, cu picioarele din cauciuc orientate în jos. (În cazul în care computerul se utilizează în configurația tower, mai întâi îndepărtați computerul de pe suport. Pentru mai multe informații, consultați [„Așezarea și scoaterea suportului tower“ de la pagina 2–6](#)).
5. Scoateți panoul de acces (pentru mai multe informații, consultați [„Scoaterea și înlocuirea panoului de acces“ de la pagina 2–1](#)).
6. Ridicați mânerul ❶ de pe ansamblul plăcii de extensie și trageți vertical ansamblul afară din computer ❷.

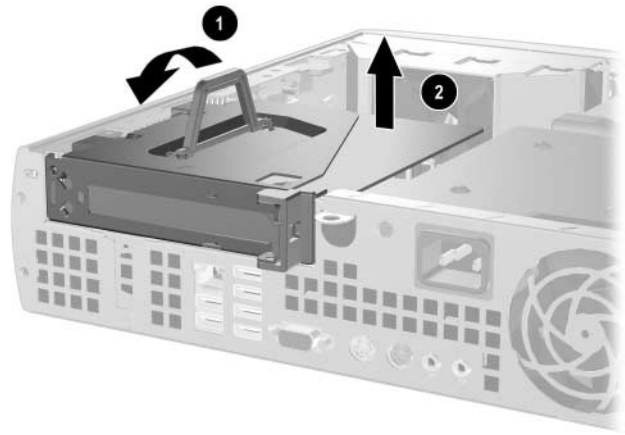

*Scoaterea ansamblului plăcii de extensie*

7. Pentru a scoate capacul unui slot de extensie:

- a. Dacă siguranța nu este deschisă, strângeți lateralele acesteia pentru a o debloca ❶.
- b. Deschideți siguranța ❷.
- c. Trageți vertical capacul slot-ului pentru placa de extensie din ansamblul acesteia ❸.

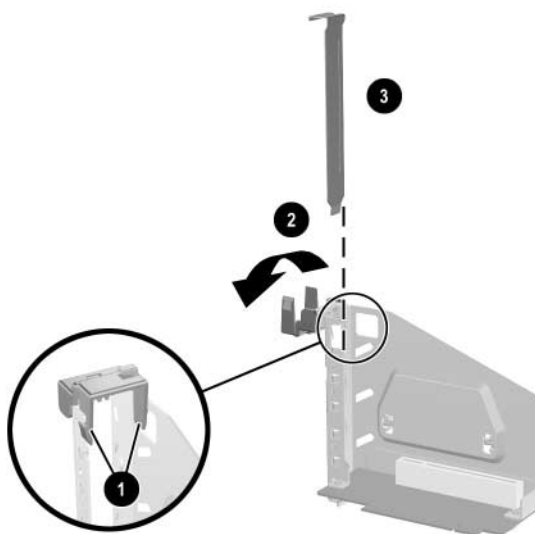


*Scoaterea capacului unui slot pentru placă de extensie*



Înainte de a scoate o placă de extensie instalată, deconectați toate cablurile atașate la placa de extensie.

8. Pentru a scoate o placă de extensie:

- a. Dacă siguranța nu este deschisă, strângeți lateralele acesteia pentru a o debloca ❶.
- b. Deschideți siguranța ❷.
- c. Țineți placa de ambele capete, apoi mișcați-o cu atenție înapoi și înainte până când conectorii sunt eliberați din soclu.
- d. Trageți vertical placa de extensie din soclu ❸. Aveți grijă să nu zgâriați placa de ansamblul plăcii de extensie.

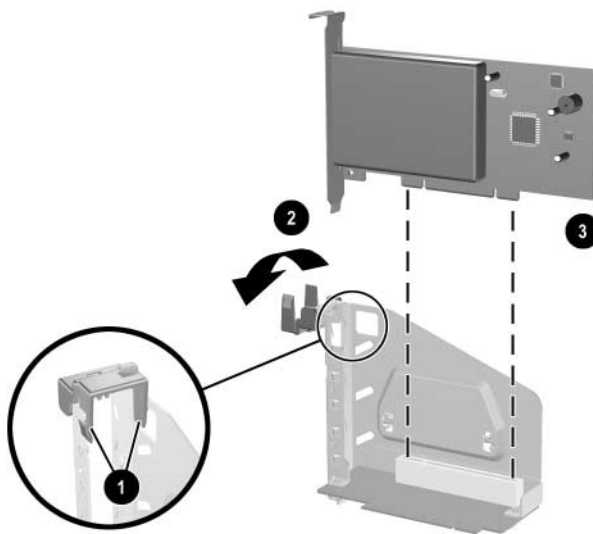

*Scoaterea unei plăci de extensie*

9. Depozitați ambalajul anti-static al plăcii.
10. Dacă nu instalați o placă de extensie nouă, instalați un capac pentru a închide slot-ul de extensie rămas deschis.




**ATENȚIE:** După scoaterea unei plăci de extensie, trebuie să o înlocuiți cu una nouă sau să acoperiți slot-ul deschis (de exemplu cu un capac metalic) pentru răcirea corespunzătoare a componentelor interne în timpul funcționării.

---

11. Pentru a instala o nouă placă de extensie:

- a. Dacă siguranța nu este deschisă, strângeți lateralele acesteia pentru a o debloca ❶.
- b. Deschideți siguranța ❷.
- c. Glisați ferm placa de extensie în slot până când aceasta este așezată corect pe poziție ❸.

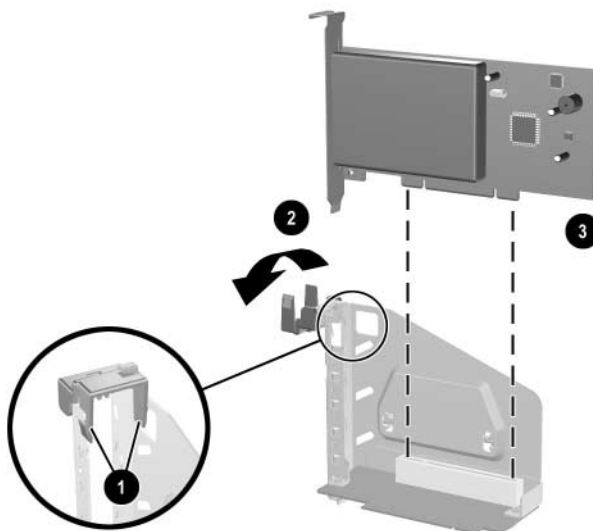

*Instalarea unei plăci de extensie*


---



Când instalați o placă de extensie, apăsați-o ferm astfel încât întregul conector să se așeze corespunzător în soclul plăcii de extensie.

---

12. Închideți siguranța, asigurându-vă că se prinde ferm pe poziție.
13. Aliniați proeminențele de pe ansamblul plăcii de extensie cu canelurile de pe șasiul computerului, apoi apăsați ferm ansamblul în jos.

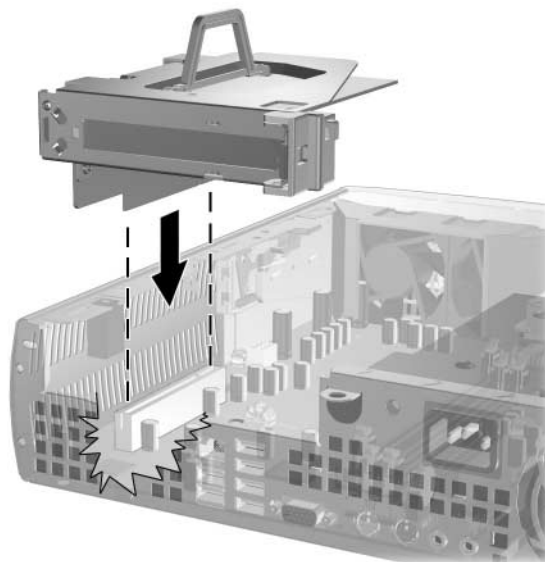

14. Dacă este necesar, conectați cablurile externe la placa instalată.  
Dacă este necesar, conectați cablurile interne la placa instalată.
15. Puneți la loc panoul de acces.
16. Dacă doriți, instalați dispozitivul opțional de blocare pentru cabluri.
17. Dacă doriți, puneți la loc suportul.
18. Reconectați toate dispozitivele externe, cuplați la priză cablul de alimentare, apoi porniți computerul.
19. Dacă doriți, utilizați Computer Setup (Setare computer) pentru a activa Smart Cover Sensor.



## Upgrade-ul unității de disc




Computerul Ultra-Slim Desktop acceptă numai unități de disc Serial ATA (SATA); unitățile de disc Parallel ATA (PATA) nu sunt acceptate.

Înainte de a scoate vechiul disc, aveți grijă să faceți o copie de rezervă a datelor, astfel încât să fie posibilă transferul lor pe noul disc.

Unitatea de disc de 3,5 inch este amplasată în partea stângă a computerului, sub MultiBay.

1. Dacă Smart Cover Sensor este activat, reporniți computerul și intrați în Setare computer pentru dezactivarea sa.
2. Opriți computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriți toate dispozitivele externe.
3. Deconectați cordonul de alimentare de la priză și de la computer și deconectați toate dispozitivele externe.
4. Așezați computerul pe partea laterală, cu picioarele din cauciuc orientate în jos. (În cazul în care computerul se utilizează în configurația tower, mai întâi îndepărtați computerul de pe suport. Pentru mai multe informații, consultați [„Atașarea și scoaterea suportului tower“ de la pagina 2–6](#)).
5. Scoateți panoul de acces. Pentru mai multe informații, consultați [„Scoaterea și înlocuirea panoului de acces“ de la pagina 2–1](#).
6. Scoateți rama frontală și MultiBay Pentru mai multe informații, consultați [„Scoaterea și înlocuirea ramei frontale și a MultiBay“ de la pagina 2–3](#).

7. Trageți siguranța unității de disc spre partea frontală a computerului ❶.
8. Rotiți partea dreaptă a unității de disc până când se oprește ❷, apoi scoateți afară unitatea înspre dreapta ❸.

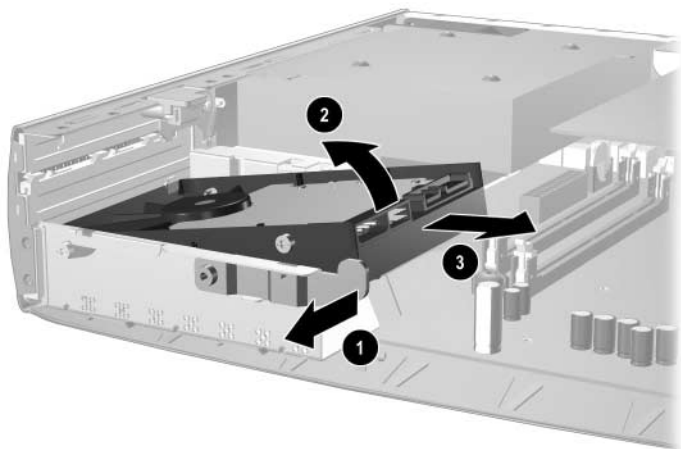


*Scoaterea unității de disc interne*



Când scoateți cablurile, trageți de conector, nu de cablu. Aceasta ajută la împiedicarea deteriorării cablurilor.

---

9. Deconectați cablul de date ❶ de la unitatea de disc trăgând conectorul din soclul din unitatea de disc.
10. Deconectați de la placa de sistem celălalt capăt al cablului de date.
11. Deconectați cablul de alimentare ❷ de la unitatea de disc trăgând conectorul din soclul din unitatea de disc.

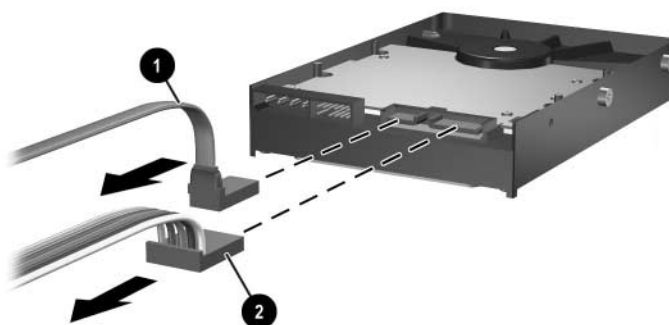

*Deconectarea de la unitatea de disc a cablurilor de date și de alimentare*

12. Transferați cele patru șuruburi de la vechea unitate la cea nouă. Șuruburile au rol de șină pentru unitate.



Când transferați șuruburile, notați cu atenție pozițiile acestora de la unitatea veche. Șuruburile trebuie transferate la unitatea nouă în aceleași poziții.

---


13. Conectați cablul de date la conectorul de date de pe placa de sistem.



Pachetul de înlocuire a unității de disc include și câteva cabluri de date. Asigurați-vă că utilizați un cablu identic cu cel instalat din fabrică.

---

14. Conectați cablul de alimentare ❶ și cablul de date ❷ la noua unitate de disc.

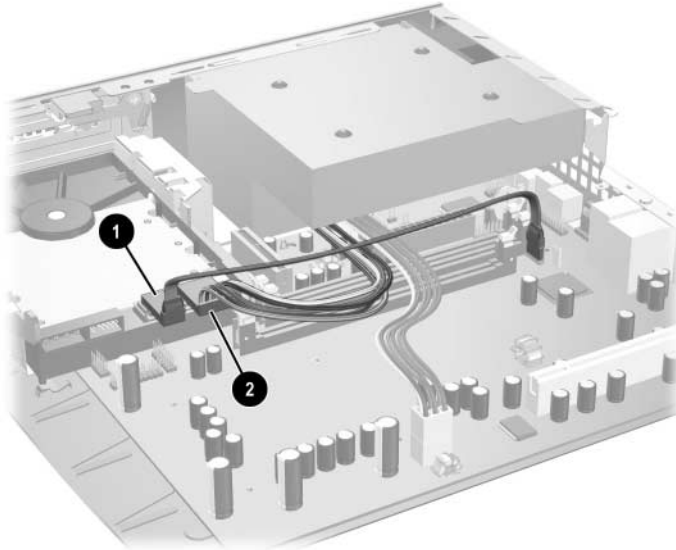

*Amplasările conectorilor pentru cablurile de date ❶ și de alimentare ❷*

15. Puneți cu grijă pe poziție partea stângă a unității de disc, apoi rotiți în jos partea dreaptă a unității până când se blochează.
  16. Puneți la loc rama frontală și ansamblul MultiBay
  17. Puneți la loc panoul de acces.
  18. Dacă doriți, puneți la loc suportul.
  19. Reconectați toate dispozitivele externe, cuplați la priză cablul de alimentare, apoi porniți computerul.
  20. Dacă doriți, utilizați Computer Setup (Setare computer) pentru a activa Smart Cover Sensor.
- 



Nu este necesară configurarea unității de disc SATA; computerul o recunoaște automat la pornire.

---



După ce înlocuiți unitatea de disc, introduceți *Restore Plus!* CD pentru a restaura sistemul de operare, driverele software și orice alte aplicații care erau instalate pe computer. Urmăți instrucțiunile din ghidul livrat împreună cu CD-ul *Restore Plus!*. După finalizarea procesului de restaurare, instalați toate fișierele proprii pentru care ați făcut o copie de siguranță înainte de înlocuirea unității de disc.

---

## Lucrul cu MultiBay

MultiBay este un doc special pentru unități, care acceptă o varietate de unități opționale detașabile de 12,7-mm, inclusiv:

- unitate de dischetă MultiBay de 1,44-MO\*
- Unități CD-ROM MultiBay\*
- Unități CD-RW MultiBay
- Unități DVD-ROM MultiBay
- Unități combo CD-RW/DVD-ROM MultiBay
- Unități de disc SMART MultiBay

\* Se pot conecta sau schimba între ele în timpul funcționării



**ATENȚIE:** Pentru a împiedica pierderea de informații sau defectarea computerului sau a unei unități:

- Înainte de a manevra o unitate, aveți grijă să vă descărcați de electricitate statică. În timp ce manevrați o unitate, evitați să atingeți conectorul.
  - Înainte de a transporta, a expedia, a depozita sau a scoate o altă unitate decât o unitate de disc, asigurați-vă că în unitate nu se află nici un suport de stocare, precum dischetă, CD-ROM sau DVD-ROM, și că tava pentru suport este închisă.
  - Manevrați cu atenție unitatea: nu o forțați excesiv când o introduceți, aveți grijă să nu o scăpați și nu apăsați pe capacul superior.
  - Evitați expunerea unității de disc la lichide, temperaturi extreme sau produse cu câmpuri magnetice, precum monitoare sau difuzoare.
  - Dacă o unitate trebuie trimisă prin poștă, amplasați unitatea într-un ambalaj cu bule de aer sau similar și etichetați pachetul „Fragil: A se manevra cu atenție”.
-

## Unități MultiBay care se pot conecta sau schimba între ele în timpul funcționării



**ATENȚIE:** Pentru a preveni deteriorarea computerului, a unității sau a datelor stocate pe unitate: Dacă introduceți sau scoateți o unitate de disc, opriți computerul. Nu scoateți niciodată o unitate de disc atunci când computerul este pornit sau oprit temporar. Pentru a avea siguranța că nu este oprit temporar, porniți computerul, apoi opriți-l.

---

Dacă pe computer se execută un sistem de operare instalat în prealabil, furnizat de HP, aveți posibilitatea să introduceți sau să scoateți o unitate de dischetă sau o unitate CD-ROM când computerul este pornit, oprit sau oprit temporar.

---



**ATENȚIE:** După introducerea unei unități optice când computerul este pornit, reporniți computerul pentru a vă asigura că unitatea optică funcționează corect dacă utilizează aplicații software pentru înregistrare, copiere de rezervă sau redare video.

---


## Conectarea și deconectarea dispozitivului de prindere pentru protecție MultiBay

Când se află conectat, dispozitivul de prindere pentru protecție MultiBay dezactivează pârgă de evacuare MultiBay, astfel încât să nu se poate scoate o unitate instalată în MultiBay.

Pentru a proteja o unitate din MultiBay:

1. Dacă Smart Cover Sensor este activat, reporniți computerul și intrați în Setare computer pentru dezactivarea sa.
2. Opriți computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriți toate dispozitivele externe.
3. Deconectați cablul de alimentare de la priză și de la computer și deconectați toate dispozitivele externe.
4. Așezați computerul pe partea laterală, cu picioarele din cauciuc orientate în jos. (În cazul în care computerul se utilizează în configurația tower, mai întâi îndepărtați computerul de pe suport. Pentru mai multe informații, consultați „[Așezarea și scoaterea suportului tower](#)” de la pagina 2–6).

5. Scoateți panoul de acces. Pentru mai multe informații, consultați „[Scoaterea și înlocuirea panoului de acces](#)” de la [pagina 2-1](#).
6. Glisați dispozitivul de prindere spre partea din stânga a computerului până când este conectat.

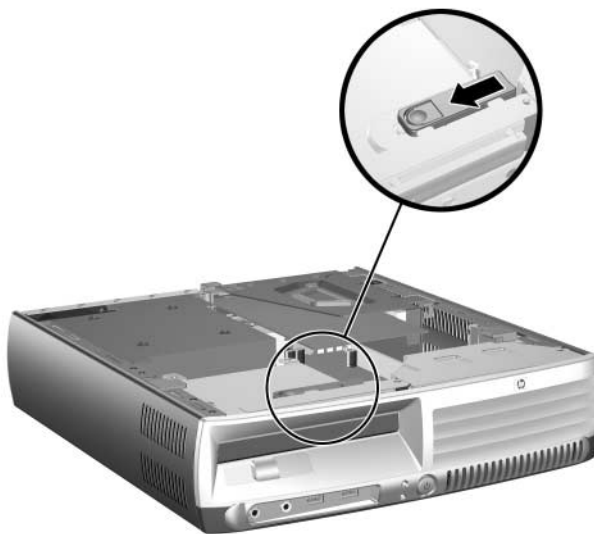


*Conectarea dispozitivului de prindere pentru protecție MultiBay*

7. Puneți la loc panoul de acces.
8. Dacă doriți, puneți la loc suportul.
9. Reconectați toate dispozitivele externe, cuplați la priză cablul de alimentare, apoi porniți computerul.
10. Dacă doriți, utilizați Computer Setup (Setare computer) pentru a activa Smart Cover Sensor.

Pentru a deconecta dispozitivul de prindere pentru securitate MultiBay:

1. Dacă Smart Cover Sensor este activat, reporniți computerul și intrați în Setare computer pentru dezactivarea sa.
2. Opriți computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriți toate dispozitivele externe.

3. Deconectați cordonul de alimentare de la priză și de la computer și deconectați toate dispozitivele externe.
4. Așezați computerul pe partea laterală, cu picioarele din cauciuc orientate în jos. (În cazul în care computerul se utilizează în configurația tower, mai întâi îndepărtați computerul de pe suport. Pentru mai multe informații, consultați [„Atașarea și scoaterea suportului tower“ de la pagina 2-6](#)).
5. Scoateți panoul de acces. Pentru mai multe informații, consultați [„Scoaterea și înlocuirea panoului de acces“ de la pagina 2-1](#).
6. Apăsați în jos limba dispozitivului de prindere ❶ și glisați dispozitivul spre partea dreaptă a computerului ❷ până când se decuplează.

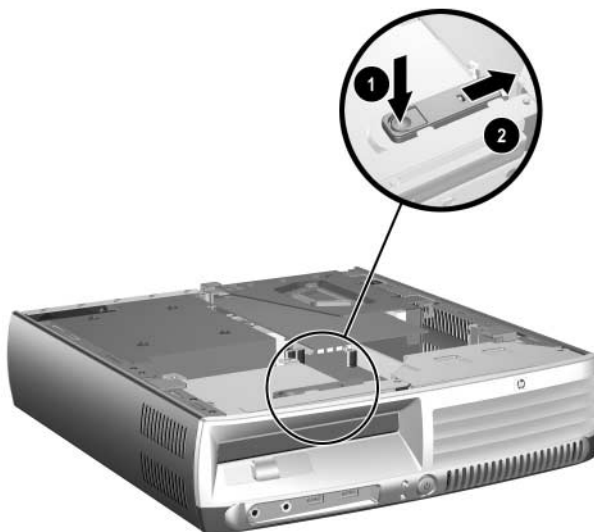


*Deconectarea dispozitivului de prindere pentru protecție MultiBay*

7. Puneți la loc panoul de acces.
8. Dacă doriți, puneți la loc suportul.
9. Reconectați toate dispozitivele externe, cuplați la priză cablul de alimentare, apoi porniți computerul.
10. Dacă doriți, utilizați Computer Setup (Setare computer) pentru a activa Smart Cover Sensor.



## Scoaterea unei unități din MultiBay


1. Scoateți orice suport de stocare, de exemplu un compact disc, din unitate.
2. Înainte de a scoate o unitate optică sau o unitate de dischetă, opriți unitatea utilizând pictograma **Safely Remove Hardware** (Scoatare hardware în siguranță) de pe bara de activități din Windows.
3. Dacă nu schimbați între ele unități CD-ROM sau unități de dischetă, ieșiți din toate aplicațiile software, închideți sistemul de operare și opriți computerul.
4. Dacă a fost conectat, deconectați dispozitivul de prindere pentru protecție MultiBay. Pentru mai multe informații, consultați [„Conectarea și deconectarea dispozitivului de prindere pentru protecție MultiBay“ de la pagina 2–27](#).
5. Deplasați pârghia de evacuare în jos (sau spre stânga, dacă computerul este în poziția de computer de birou) ❶ pentru a evacua unitatea ❷ din MultiBay.

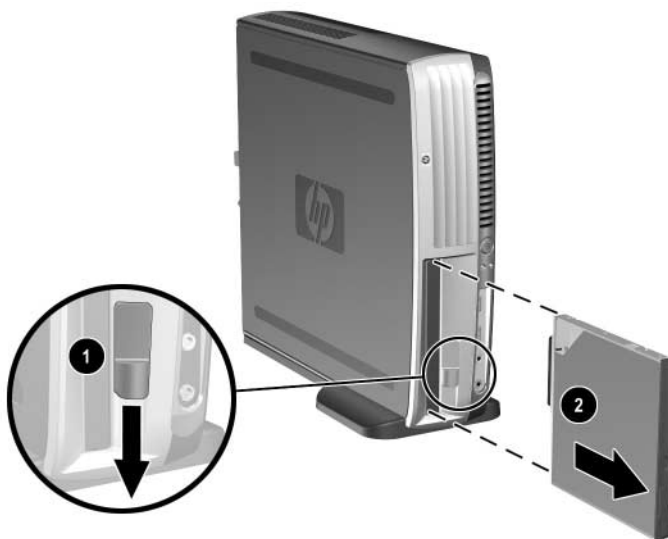

*Scoaterea unei unități din MultiBay (prezentată cu USDT în configurație tower)*

## Introducerea unei unități în MultiBay

1. Scoateți orice suport de stocare, de exemplu un compact disc, din unitate.
2. Dacă nu schimbați între ele unități CD-ROM sau unități de dischetă, ieșiți din toate aplicațiile software, închideți sistemul de operare și opriți computerul.
3. Cu partea superioară a unității orientată spre stânga (sau în sus când computerul este în poziția de computer de birou) și cu conectorul unității orientat spre computer, glisați unitatea în MultiBay și apăsați ferm pentru a avea siguranța așezării corecte pe poziție a conectorului electric.

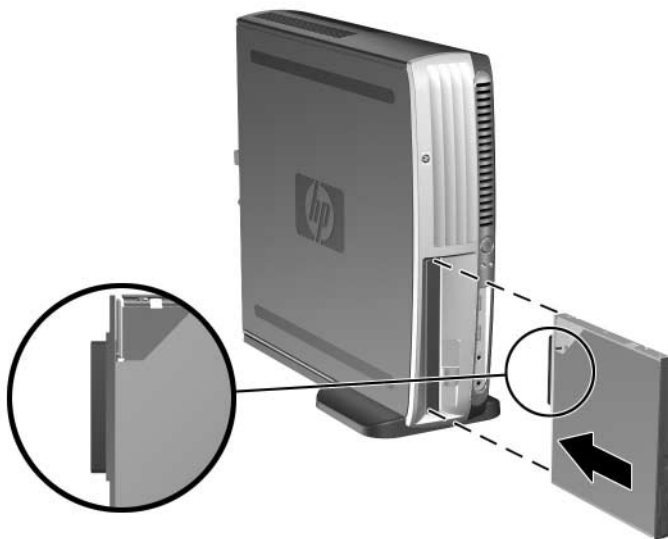

*Introducerea unei unități în MultiBay (prezentată cu USDT în configurație tower)*

4. După introducerea unei unități optice când computerul este pornit, reporniți computerul pentru a vă asigura că unitatea optică funcționează corect dacă utilizează aplicații software pentru înregistrare, copiere de rezervă sau redare video.
5. Dacă doriți, conectați dispozitivul de prindere pentru securitate MultiBay. Pentru mai multe informații, consultați „[Conectarea și deconectarea dispozitivului de prindere pentru protecție MultiBay](#)“ de la pagina 2–27.

Dacă unitatea nu pornește, verificați dacă driverele necesare pentru dispozitiv sunt instalate pe sistem. Dacă acestea nu sunt disponibile, se pot descărca gratuit de pe situl Web HP [www.hp.com](http://www.hp.com). Faceți clic pe **support & drivers**, (suport tehnic și drivere), selectați **Download drivers and software** (descărcări drivere și software), introduceți numărul pentru modelul computerului, apoi apăsați tasta **Enter**.

## Partiționarea și formatarea unei unități de disc MultiBay



Trebuie să fiți conectat ca administrator sau ca membru al grupului Administratori pentru a efectua această procedură.

1. Ieșiți din toate aplicațiile software, închideți sistemul de operare și opriți computerul.
2. Introduceți unitatea de disc MultiBay în MultiBay. Pentru mai multe informații, consultați „[Introducerea unei unități în MultiBay](#)“ de la pagina 2–31.
3. Porniți computerul.
4. Faceți clic pe **Start**.
5. Faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe **My Computer** (Computerul meu), apoi faceți clic pe **Manage** (Gestionare).
6. Faceți clic pe **Storage** (Stocare), apoi faceți dublu clic pe **Disk Management** (Gestionare disc).
7. Faceți clic cu butonul din dreapta al mausului pe unitatea de disc MultiBay, apoi faceți clic pe **Partition** (Partiție). Citiți cu atenție și răspundeți la toate solicitările care apar pe ecran.

Pentru mai multe informații, consultați ajutorul interactiv (faceți clic pe **Action** (Acțiune) > **Help** (Ajutor)).

# Specificații

## Ultra-Slim Desktop

### Dimensiuni computer

(în poziția tower)

Înălțime	12,40 inch	315 mm
Lățime	2,75 inch	70 mm
Adâncime	13,07 inch	332 mm

### Greutate aproximativă

13,9 livre 6,3 kg

Greutate acceptată (încărcarea maximă distribuită în poziția de computer de birou)

100,0 livre 45,5 kg

**Interval de temperatură** (valorile se pot modifica odată cu creșterea altitudinii față de nivelul mării)

Funcționare	50° până la 95° F	10° până la 35° C
Depozitare și transport	-22° până la 140° F	-30° până la 60° C



Temperatura de funcționare se reduce cu 1,0° C la fiecare 300 m (1.000 picioare) de la 3.000 m (10.000 picioare) față de nivelul mării, fără acțiunea directă a luminii solare. Raportul maxim de variație este de 10° C (50° F)/h. Limita superioară poate să fie limitată de numărul și tipurile de opțiuni instalate.

### Umiditate relativă (fără condensare)

Funcționare (maxim 28° C (82,4° F) cu termometru umed)	între 10 și 90%	între 10 și 90%
Depozitare și transport (maxim 38,7° C (101,66° F) cu termometru umed)	între 5 și 95%	între 5 și 95%

### Altitudine maximă (nepresurizat)

Funcționare	10.000 picioare	3.048 m
Depozitare și transport	30.000 picioare	9.144 m

## Ultra-Slim Desktop (Continuare)

<b>Șocuri mecanice</b> (impulsuri semi-sinusoidale de 11ms)		
Funcționare	5 Gs	5 Gs
Depozitare și transport	20 Gs	20 Gs
<b>Vibrații</b> (aleator, Gs nominal)		
Funcționare (între 10 și 300 Hz)	0,25	0,25
Depozitare și transport (între 10 și 500 Hz)	0,50	0,50
<b>Alimentarea cu energie</b>		
Interval al tensiunii de funcționare	între 90 și 264 V c.a.	între 90 și 264 V c.a.
Interval al tensiunii nominale*	între 100 și 127 V c.a.	între 200 și 240 V c.a.
Frecvență nominală de linie	între 50 și 60 Hz	între 50 și 60 Hz
<b>Putere de ieșire</b>	200 W	200 W
<b>Curent nominal de intrare (maxim)*</b>	4 A (@ 100 V c.a.)	2 A (@ 200 V c.a.)
<b>Disipare de căldură</b>		
Maximum	1.050 BTU/h	265 kg-cal/h
Tipic (inactiv)	341 BTU/h	86 kg-cal/h
<p>*Acest sistem utilizează o alimentare cu energie corectată cu un factor de energie activă. Aceasta permite sistemului să îndeplinească cerințele de calitate ale CE pentru utilizarea în țările din Uniunea Europeană. Alimentarea cu energie corectată cu factorul de energie activă prezintă avantajul suplimentar că nu necesită un comutator de selectare a intervalului de tensiune de intrare.</p>		

---

## Înlocuirea bateriei

Bateria livrată împreună cu computerul furnizează energie pentru ceasul în timp real. Când se înlocuiește bateria, utilizați o baterie echivalentă cu cea instalată inițial pe computer. Computerul se livrează cu o baterie celulară rotundă cu litiu cu tensiune de 3 V.



Durata de viață a bateriei cu litiu se poate mări prin conectarea computerului la o priză activă de c.a.. Bateria cu litiu este utilizată numai atunci când computerul NU este conectat la sursa de c.a.



**AVERTISMENT:** Computerul are o baterie internă cu dioxid de litiu-mangan. Dacă manevrarea bateriei nu se face în mod corect, există pericolul de incendiu și de a produce arsuri. Pentru a reduce pericolul de rănire:

- Nu încercați să reîncărcați bateria.
- Nu o expuneți la temperaturi mai mari de 60° C (140° F).
- Nu dezasamblați, nu striviți, nu găuriți, nu scurtcircuitați contactele externe și nici nu le aruncați în foc sau apă.
- Înlocuiți bateria numai cu piese de schimb HP proiectate pentru acest produs.



**ATENȚIE:** Înainte de a înlocui bateria, este important să faceți o copie a setărilor CMOS ale computerului. Când bateria este scoasă sau înlocuită, setările CMOS se vor șterge. Consultați *Ghid de depanare* de pe *Documentation CD* (CD cu documentație) pentru informații despre efectuarea unei copii a setărilor CMOS.




Bateriile, ambalajele de baterii și acumulatorii nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Pentru a le trimite la reciclare sau la un sistem corespunzător de evacuare, utilizați sistemul public de colectare sau returnați-le la HP, la partenerii autorizați ai HP sau la agenții acestora.



**ATENȚIE:** Electricitatea statică poate să deterioreze componentele electronice ale computerului sau echipamentele opționale. Înainte de a începe aceste proceduri, aveți grijă să vă descărcați de electricitatea statică atingând un obiect metalic legat la pământ.


---

1. Dacă este necesar, utilizați Computer Setup (Setare computer) pentru a dezactiva Smart Cover Sensor. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul programului utilitar Setare computer (F10)* de pe *Documentation CD* (CD cu documentație).
2. Scoateți unitatea din MultiBay. Pentru mai multe informații, consultați „[Scoaterea unei unități din MultiBay](#)” de la [pagina 2–30](#).
3. Opriți computerul prin intermediul sistemului de operare, apoi opriți toate dispozitivele externe. Deconectați de la priză cablul de alimentare și deconectați toate dispozitivele externe.
4. Scoateți panoul de acces în computer. Pentru mai multe informații, consultați „[Scoaterea și înlocuirea panoului de acces](#)” de la [pagina 2–1](#).
5. Scoateți placa anexă MultiBay trăgând-o vertical în afara computerului ❶.
6. Trageți în față sursa de alimentare ❷, apoi rotiți în sus partea din dreapta ❸.
7. Scoateți din computer sursa de alimentare.

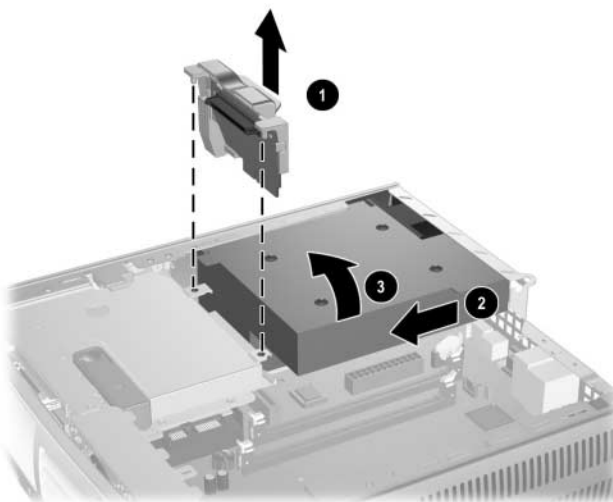

*Scoaterea sursei de alimentare*


8. Localizați bateria și suportul acesteia de pe placa de sistem.
9. Deplasați spre dreapta dispozitivul de prindere a bateriei ❶ și ridicați bateria de pe suport ❷.

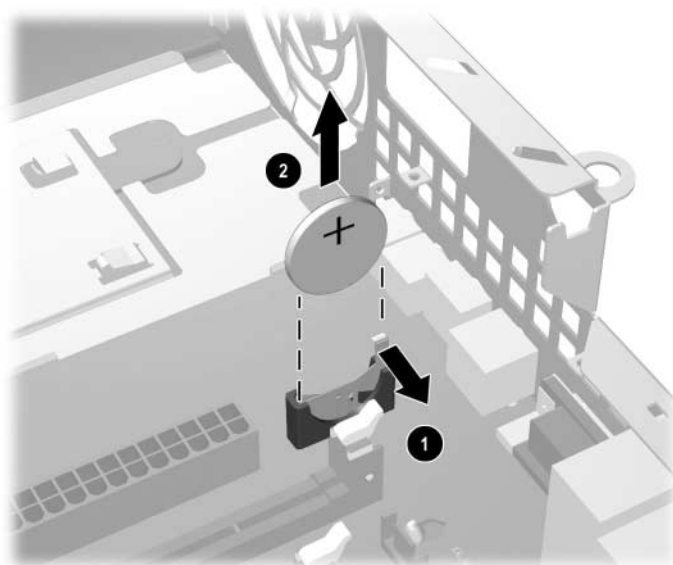

*Scoaterea bateriei*



10. Deplasați dispozitivul de prindere spre dreapta ❶. Menținând bateria cu polul „+” spre dreapta, apăsați-o în jos până când dispozitivul de prindere fixează marginea de sus a bateriei ❷.

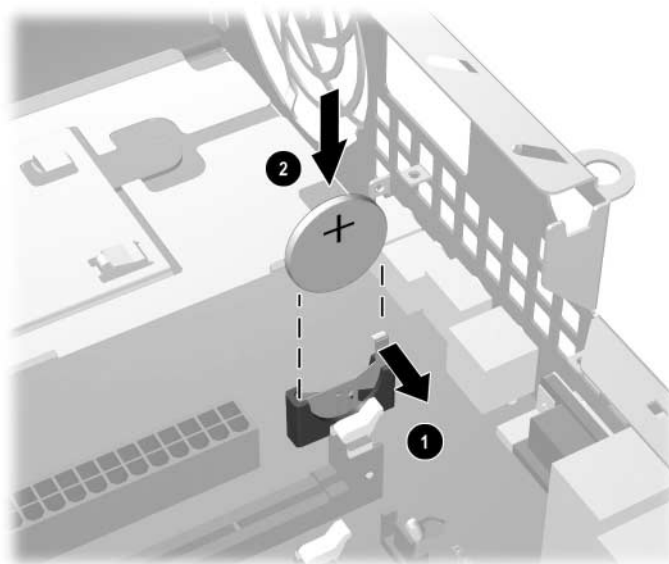

#### Înlocuirea bateriei

---



După ce a fost înlocuită bateria, pentru a termina această procedură faceți pașii următori.

---

11. Puneți la loc sursa de alimentare:
- Așezați ușor la loc partea stângă a sursei de alimentare.
  - Rotiți în jos partea din dreapta a sursei de alimentare până când se oprește.
  - Glisați sursa de alimentare spre partea dorsală a computerului până când aceasta se blochează pe poziție.
12. Puneți la loc placa anexă MultiBay aliniind cu atenție placa și slot-ul conectorului și apăsând-o ferm.
13. Puneți la loc unitatea MultiBay.

14. Dacă doriți, conectați dispozitivul de prindere pentru securitate MultiBay.
15. Puneți la loc panoul de acces în computer.
16. Reconectați toate dispozitivele externe, cuplați la priză cablul de alimentare, apoi porniți computerul.
17. Utilizând Computer Setup (Setare computer):
  - a. Reinițializați data și ora.
  - b. Reinițializați parolele.
  - c. Reinițializați toate setările speciale de sistem.
  - d. Dacă este necesar, activați Smart Cover Sensor.

Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul programului utilitar Setare computer (F10)* de pe *Documentation CD* (CD cu documentație).

---

## Măsuri de securitate

### Securitatea la intrare/ieșire

Pentru mai multe informații despre caracteristicile de securitate disponibile la computerul Ultra-Slim Desktop, consultați *Ghidul programului utilitar Setare computer (F10)* și *Ghid de gestionare a computerului*, ambele de pe *Documentation CD* (CD cu documentație).

### Instalarea unui dispozitiv opțional de blocare pentru siguranță


Dispozitivele de blocare prezentate mai jos și pe paginile următoare se pot utiliza pentru protecția computerului Ultra-Slim Desktop.

## Dispozitivul de blocare pentru cabluri



*Instalarea unui dispozitiv de blocare pentru cabluri*

## Lacătul

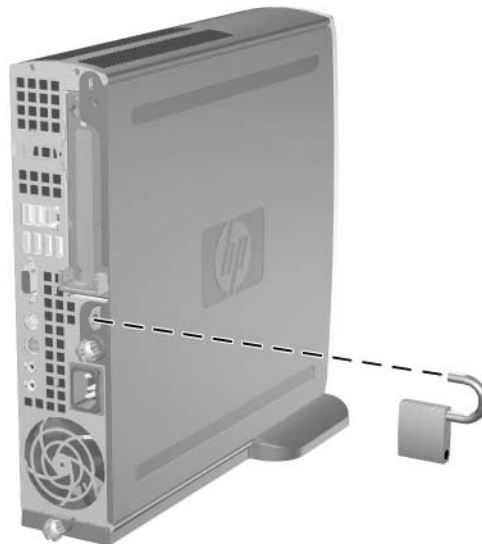

*Instalarea unui lacăt*


## Dispozitive de blocare universale cu prindere pe șasiu

### Fără cablu de siguranță


1. Treceți cablurile de la tastatură și de la maus prin dispozitivul de blocare.



2. Fixați dispozitivul de blocare pe șasiu cu ajutorul șurubului furnizat.

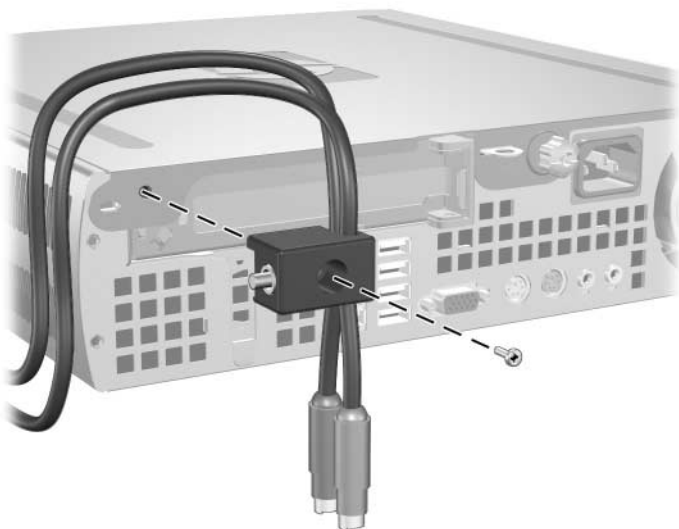

3. Introduceți fișa în dispozitivul de blocare ❶ și apăsați butonul ❷ pentru activarea blocării. Pentru dezactivarea blocării, utilizați cheia furnizată.

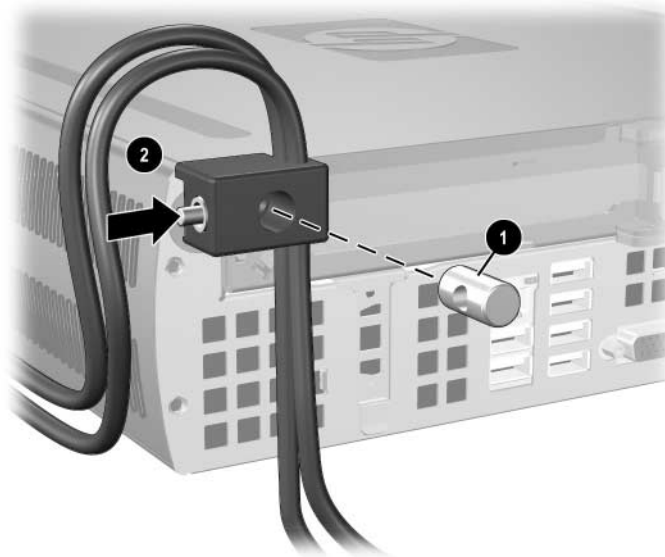

## Cu cablu de siguranță


1. Fixați cablul de siguranță prin înfășurarea acestuia în jurul unui obiect staționar.




2. Treceți cablurile de la tastatură și de la maus prin dispozitivul de blocare.



3. Fixați dispozitivul de blocare pe șasiu cu ajutorul șurubului furnizat.

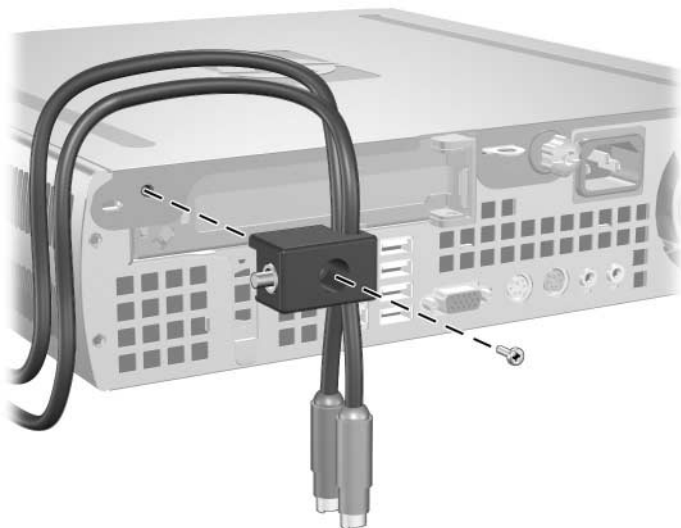

4. Introduceți fișa cablului de siguranță în dispozitivul de blocare ❶ și apăsați butonul ❷ pentru activarea blocării. Pentru dezactivarea blocării, utilizați cheia furnizată.

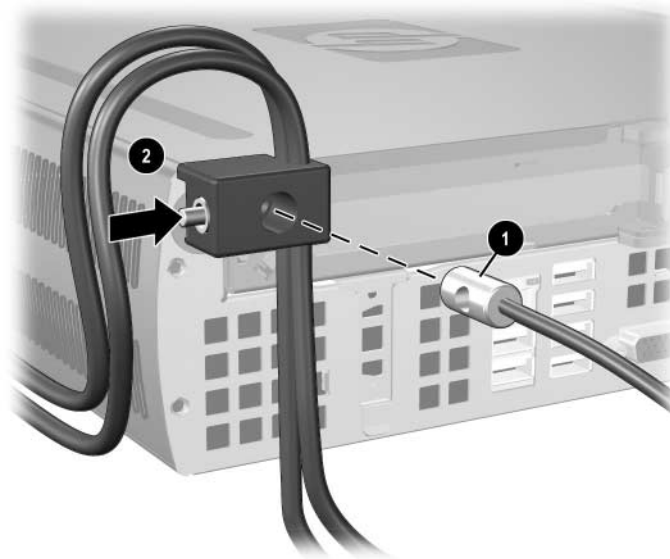



---

## Descărcarea electrostatică

Descărcarea electricității statice de la un deget sau de la altă parte conductoare poate să deterioreze plăcile de sistem sau alte dispozitive sensibile la electricitate statică. Acest tip de deteriorare poate să reducă durata de viață a dispozitivului.

### Prevenirea deteriorării electrostatice

Pentru a preveni deteriorarea electrostatică, respectați următoarele măsuri de precauție:

- Evitați atingerea cu mâna transportând și depozitând produsele în containere antistatice.
- Păstrați componentele sensibile electrostatic în containerele lor până când acestea ajung în stații de lucru fără electricitate statică.
- Puneți componentele pe o suprafață cu împământare înainte de a le scoate din containere.
- Evitați atingerea pinilor, conductorilor sau circuitelor.
- Întotdeauna trebuie să fiți legat corespunzător la pământ când atingeți o componentă sau un ansamblu cu sensibilitate electrostatică.

## Metode de împământare

Există câteva metode de împământare. Utilizați una sau mai multe dintre metodele următoare în timpul manipulării sau instalării unor componente sensibile electrostatic:

- Utilizați o brățară de împământare conectată printr-un cordon de împământare la șasiul unei stații de lucru sau al unui computer. Brățările de împământare sunt benzi flexibile cu o rezistență minimă de 1 megohm  $\pm 10$  procente în cordoanele de împământare. Pentru a asigura o împământare corespunzătoare, purtați banda pe piele.
- Utilizați benzi pentru călcâie, benzi pentru vârfurile picioarelor sau cizme la stații de lucru verticale. Purtați benzile la ambele picioare când staționați pe podele conductoare sau pe covoare cu disipație.
- Utilizați unelte de lucru conductoare.
- Utilizați un echipament portabil de lucru cu un covor de lucru cu disipație electrostatică, pliant.

Dacă nu aveți nici unul dintre echipamentele menționate pentru împământare corespunzătoare, luați legătura cu un distribuitor, revânzător, sau furnizor de servicii autorizat.



Pentru mai multe informații despre electricitatea statică, luați legătura cu un distribuitor, revânzător sau furnizor de servicii autorizat.

---

---

# Întreținerea de rutină a computerului și pregătirea transportului

## Întreținerea de rutină a computerului

Urmați aceste sugestii pentru a avea grijă de computer și de monitor:

- Puneți computerul în funcțiune pe o suprafață solidă și plană. Lăsați un loc liber de 10,2-cm (4-inch) în spatele unității de sistem și deasupra monitorului pentru a permite circulația curentului de aer necesar.
- Nu acționați niciodată computerul cu capacul sau cu panoul lateral scoase.
- Nu limitați niciodată curentul de aer în interiorul computerului prin blocarea orificiilor frontale de aerisire sau a prizei de aer. Nu amplasați tastatura, cu picioarele acesteia în jos, direct lângă partea frontală a unității de calcul deoarece prin acesta se limitează curentul de aer.
- Feriți computerul de umezeală excesivă, de lumina directă a soarelui și de temperaturi excesiv de ridicate sau de coborâte. Pentru informații despre intervalele recomandate de umiditate și temperatură pentru computer, consultați [Anexa A](#), „Specificatii” din acest ghid.
- Țineți lichidele la distanță față de computer și de tastatură.
- Nu acoperiți niciodată canalele de ventilație ale monitorului cu nici un tip de material.

- Închideți computerul înainte de a efectua oricare dintre activitățile descrise în continuare:
  - ❑ Ștergeți exteriorul computerului cu o cârpă moale, umedă, după cum este necesar. Utilizarea produselor de curățat poate să decoloreze sau să deterioreze stratul de finisare.
  - ❑ Curățați ocazional orificiile de ventilație din partea frontală și din partea dorsală a computerului. Scamele și alte materiale străine pot să blocheze orificiile de ventilație și să limiteze curentul de aer.

## Precauții pentru MultiBay

Asigurați-vă că respectați următoarele indicații în timpul acționării sau curățării unității MultiBay.

## Funcționare

- Înainte de a manevra o unitate, aveți grijă să vă descărcați de electricitate statică. În timp ce manevrați o unitate, evitați să atingeți conectorul.
- Înainte de a transporta, a expedia, a depozita sau a scoate o altă unitate decât o unitate de disc, asigurați-vă că în unitate nu se află nici un suport de stocare, precum dischetă, CD-ROM sau DVD-ROM, și că tava pentru suport este închisă.
- Manevrați cu atenție unitatea: nu o forțați excesiv când o introduceți, aveți grijă să nu o scăpați și nu apăsați pe capacul superior.
- Evitați expunerea unității de disc la lichide, temperaturi extreme sau produse cu câmpuri magnetice, precum monitoare sau difuzoare.
- Dacă o unitate trebuie trimisă prin poștă, amplasați unitatea într-un ambalaj cu bule de aer sau similar și etichetați pachetul „Fragil: A se manevra cu atenție“.

- Pentru a preveni deteriorarea computerului, a unității sau a datelor stocate pe unitate: Dacă introduceți sau scoateți o unitate de disc, opriți computerul. Nu scoateți niciodată o unitate de disc atunci când computerul este pornit sau oprit temporar. Pentru a avea siguranța că nu este oprit temporar, porniți computerul, apoi opriți-l.
- Înainte de a scoate o unitate optică sau o unitate de dischetă, opriți unitatea utilizând pictograma **Safely Remove Hardware** (Scoatere hardware în siguranță) de pe bara de activități din Windows. Reporniți sistemul pentru a vă asigura că unitatea optică funcționează corect cu aplicațiile software.

## Curățare

- Curățați panoul și dispozitivele de comandă cu o cârpă moale și uscată sau cu o cârpă moale umezită ușor cu o soluție diluată de detergent. Nu pulverizați niciodată fluide de curățare direct pe unitate.
- Evitați utilizarea oricărui tip de solvent, cum ar fi alcool sau benzen, care pot să deterioreze stratul de finisare.

## Protecție

Dacă pe unitate cade un obiect sau lichid, scoateți imediat computerul din priză și solicitați verificarea sa de către un furnizor de servicii autorizat.

## Pregătirea transportului

Urmați aceste sugestii când pregătiți transportarea computerului:

1. Faceți copii de rezervă ale fișierelor de pe unitatea de disc pe HP Drive Keys, pe CD-uri, pe casete magnetice sau pe dischete. Asigurați-vă că mediile pe care salvați copiile de rezervă nu sunt expuse la impulsuri electrice sau magnetice în timpul depozitării sau al transportului.



Unitatea de disc se blochează automat când alimentarea sistemului este întreruptă.

---

2. Scoateți și depozitați separat toate suporturile mobile de stocare sau unitățile MultiBay. Pentru mai multe informații consultați [„Scoaterea unei unități din MultiBay“](#) de la pagina 2–30.
3. Închideți computerul și dispozitivele externe.
4. Deconectați cordonul de alimentare de la priză, apoi de la computer.
5. Ambalați componentele sistemului, unitățile MultiBay și dispozitivele externe în cutiile de ambalaj originale, cu suficient material de împachetare pentru a le proteja.
6. Deconectați componentele de sistem și dispozitivele externe de la sursele de alimentare, apoi de la computer.



Înainte de a transporta computerul asigurați-vă că toate plăcile sunt așezate corespunzător și sunt fixate în slot-urile plăcii.

---

7. Ambalați componentele sistemului și dispozitivele externe în cutiile de ambalaj originale, cu suficient material de împachetare pentru a le proteja.



Pentru condiții de mediu pe durata depozitării și transportului, consultați [Anexa A, „Specificații“](#) din acest ghid.

---

---

# Index

## C

- componente
  - panou dorsal 1–3
  - panou frontal 1–2
- componente de pe panoul dorsal 1–3
- componente de pe panoul frontal 1–2
- conectori de cablu, unitate de disc 2–25
- conectori, unitate de disc 2–25
- configurație
  - computer de birou 1–7
- configurație computer de birou 1–7
- configurație tower 1–7
- configurație, tower sau computer de birou 1–7

## D

- descărcare electrostatică D–1
- DIMM, adăugare memorie de sistem 2–10 – 2–16
- dispozitiv de blocare pentru cabluri, opțional C–2
- dispozitive de blocare
  - cablu C–2
  - lacăt C–2

## E

- electricitate statică D–1

## F

- FireWire, placă de extensie PCI 2–16
- formatare unitate de disc MultiBay 2–32

## G

- grafică, placă de extensie PCI 2–16

## I

- instalare
  - placă de extensie PCI 2–16 – 2–21
  - unități de disc, MultiBay 2–31 – 2–32
  - unități MultiBay 2–31 – 2–32
  - unitate internă de disc 2–22 – 2–25, 2–28 – 2–29
  - unitate optică 2–27

## Î

- înlocuirea bateriei B–1
- întreținere computer E–1

## L

- lacăt, opțional C–2
- LAN fără fir, placă de extensie PCI 2–16

## M

- memorie, sistem 2–10 – 2–16
  - adăugare sau scoatere module 2–13 – 2–16
- metode de împământare D–1
- modem, placă de extensie PCI 2–16

**MultiBay 2–26 – 2–30**

- introducere unități 2–31
- partiționare și formatare unitate de disc 2–32
- precauții 2–26
- scoatere unități 2–30
- securitate 2–27 – 2–29
- software MPEG-2 2–26
- unități care se pot conecta sau schimba între ele în timpul funcționării 2–27
- unități CD 2–26
- unități opționale 2–26
- unitate combo CD-RW/DVD-ROM 2–26
- unitate de disc 2–31
- unitate de dischetă 2–26, 2–30
- unitate DVD 2–26
- unitate optică 2–27, 2–30

**N**

- NIC, placă de extensie PCI 2–16
- număr de serie 1–6

**P**

- panou
  - scoatere pentru acces 2–1 – 2–2
- panou de acces
  - scoatere 2–1 – 2–2
- partiționare unitate de disc MultiBay 2–32
- placă de extensie
  - FireWire 2–16
  - grafică 2–16
  - instalare 2–16 – 2–21
  - LAN fără fir 2–16
  - modem 2–16
  - NIC 2–16
- Placă de extensie PCI
  - LAN fără fir 2–16

**placă de extensie PCI**

- FireWire 2–16
- grafică 2–16
- instalare 2–16 – 2–21
- modem 2–16
- NIC 2–16

**pregătire transport E–1, E–3****S**

- securitate C–1
  - MultiBay 2–27 – 2–29
- software MPEG-2 2–26
- specificații A–1
- supraîncălzire, împiedicare 1–7

**T**

- Tasta cu sigla Windows 1–5
- tastatură 1–4
  - Tasta cu sigla Windows 1–5

**U**

- unități MultiBay care se pot conecta sau schimba între ele în timpul funcționării 2–27
- unități, MultiBay 2–26
- unitate CD, MultiBay 2–26
- unitate de disc
  - internă, scoatere și înlocuire 2–22 – 2–25, 2–28 – 2–29
  - MultiBay 2–26, 2–31, 2–32
    - partiționare și formatare 2–32
    - restaurare 2–26
- unitate de dischetă, MultiBay 2–26, 2–30
- unitate DVD, MultiBay 2–26
- unitate internă de disc, upgrade 2–22 – 2–25, 2–28 – 2–29
- unitate optică, MultiBay 2–27, 2–30
- unitate SuperDisk LS-240, MultiBay 2–26